


# [型番] ERK8772W,ERK8773W,ERK8938W,ERK8939W,ERK8985W,ERK8986W

# ◆各部の名称

#### この図は一部省略抽象した共通部品図です

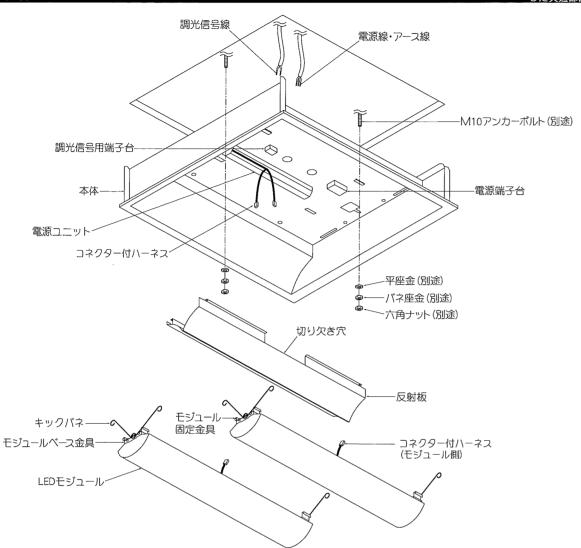

#### ◆仕様

			T	······································			
型 番	ランプ色	配光	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
ERK8772W	昼白色タイプ	拡散	AC200V-242V	50Hz/60Hz	200V	291mA	- 55.3W
ERNOTIZW	(キャッツアイモジュール)	加入月入	AC200V-242V	30112/00112	242V	248mA	55.3W
ERK8773W	ナチュラルホワイトタイプ	拡散	AC200V-242V	50Hz/60Hz	200V	291mA	55.3W
ERROTTOW	(キャッツアイモジュール)	1/AFX	A0200V-242V	30112/00112	242V	248mA	55.3W
	ナイュラルナロノレのノブ				100V	1024mA	100.4W
ERK8938W	ナチュラルホワイトタイプ   (キャッツアイモジュール)	拡散	AC100V-242V	50Hz/60Hz	200V	540mA	99.3W
					242V	456mA	99.3W
	温白色タイプ				100V	1024mA	100.4W
ERK8939W	(キャッツアイモジュール)	拡散	AC100V-242V	50Hz/60Hz	200V	540mA	99.3W
					242V	456mA	99.3W
ERK8985W	昼白色タイプ (キャッツアイモジュール)	拡散	AC100V	50Hz/60Hz	100V	564mA	55.3W
ERK8986W	ナチュラルホワイトタイプ (キャッツアイモジュール)	拡散	AC100V	50Hz/60Hz	100∨	564mA	55.3W

## ↑ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

- ■清掃方法について 🛕 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
  - ●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。 ERK8772W-T 2版

#### ◆同梱LEDモジュール

型番	ランプ型番	灯数	配光	ランプ色温度	寸 法
ERK8772W	EHP108M-L850F	2	拡散	5000K	578mmタイプ
ERK8773W	EHP108M-L840F	2	拡散	4000K	578mmタイプ
ERK8938W	EHP180M-L840F	2	拡散	4000K	578mmタイプ
ERK8939W	EHP180M-L835F	2	拡散	3500K	578mmタイプ
ERK8985W	EHP108M-L850F	2	拡散	5000K	578mmタイプ
ERK8986W	EHP108M-L840F	2	拡散	4000K	578mmタイプ

▲ LEDモジュール取付の時は、必ず電源を切ってください。 感電の原因になります。

#### ◆LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。


#### ◆適合信号制御器(別売)の接続台数

型番	適合信号制御器	定格電圧	接続台数(※)	調光範囲	
ERK8772W	X-240W	AC200V	36台(50台)		
ERK8773W	X-240W	AC200V	36台(50台)		
ERK8938W	X-239W	AC100V	10台(50台)		
EKK0930W	X-240W	AC200V	20台(50台)	10~100%	
ERK8939W	X-239W	AC100V	10台(50台)	連続調光	
EKKO939W	X-240W	AC200V	20台(50台)		
ERK8985W	X-239W	AC100V	19台(50台)		
ERK8986W	X-240W	AC100V	19台(50台)		

※( )内は信号供給のみの接続台数です。

・自動調光制御システム (レッズ・セーバー) をご使用の場合は、RX-121WまたはRX-122Wの取扱説明書を参照ください。

## ◆取付寸法

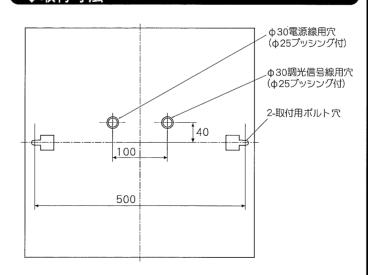


#### ◆取付方法


1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

▲ 感電の原因となります。

- 2. 器具重量に耐える様、天井の取付面の強度を確保してください。
- ●指定の位置にアンカーボルトを施工し、指定の埋込穴をあけてください。
- ●取付用M10アンカーボルトは別途ご用意ください。
- ●六角ナット、バネ座金、平座金は別途ご用意ください。
- ●本体の取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、バネ座金、 六角ナットで天井面に確実に取付けてください。
- ※本体を取付ける時、六角ナットを締めすぎますと本体が変形する場合がありますので、本体が天井面になじんだとこ

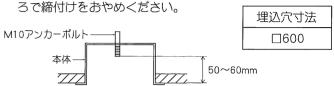


- ⚠ 取付部の強度が不十分な場合、埋込穴寸法が大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。
- ●器具裏面にモジュール取付用のキックバネが出ますので、 モジュール取付時天井懐高さ約140mm必要です。

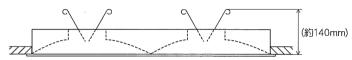


- 3. 電源線を電源端子台に接続してください。
- ●電源線はストリップゲージ長12mmにむいてください。
- ●電源線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- ●送り容量15A以下。
- ●D種(第3種)接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。
- ●送り配線をする場合は、電源送り線とする電源線を電源端 子台の上部に差し込んでください。



- <u></u>
  接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器 具故障の原因となります。
- ☆ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。
- 4. 信号制御器(別売)で調光する場合は、調光信号線(推奨信号線 CPEV0.9・1P)を調光信号用端子台に接続してください。
- ●調光信号線はストリップゲージ長8mmにむいてください。
- ●調光信号線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- ●使用する信号制御器の最大接続台数以下で接続してくださ

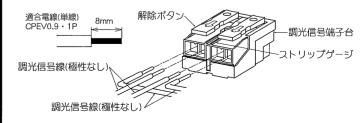


5. 反射板を本体のツメに片側ずつはめこんで取付けてくださ い。このとき、反射板の切り欠きからコネクターを両側へ 引きだしておいてください。

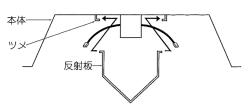

▲ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となりま す。


6. モジュールベース金具のキックバネを押えて本体の長穴に

挿入してください。 ※キックバネを強くはじくと、LEDモジュールカバーの破損 の原因となります。

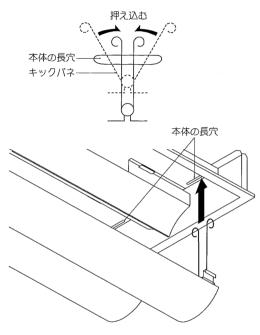


⚠ 取付けが不完全な場合、LEDモジュール落下の 原因となります。

- 7. モジュール側コネクターに電源側コネクターを確実に差し 込み接続してください。
- ●取付後は反射板内に押し込んでください。

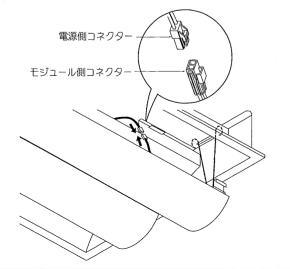

<u></u> 接続不完全の場合、火災·漏電の原因となります。

8. LEDモジュールを押し上げて、枠に取付け固定してくださ い。

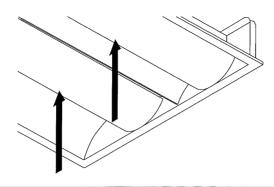

▲ 取付けが不完全な場合、LEDモジュール落下の 原因となります。